


CY4474

SIZE : D/Q
2025.12

この度は、当製品をお買い上げいただきまして、誠に有り難うございます。正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書を必ずよくお読みください。また、この取扱説明書は、いつでもご覧いただけるよう大切に保管してください。

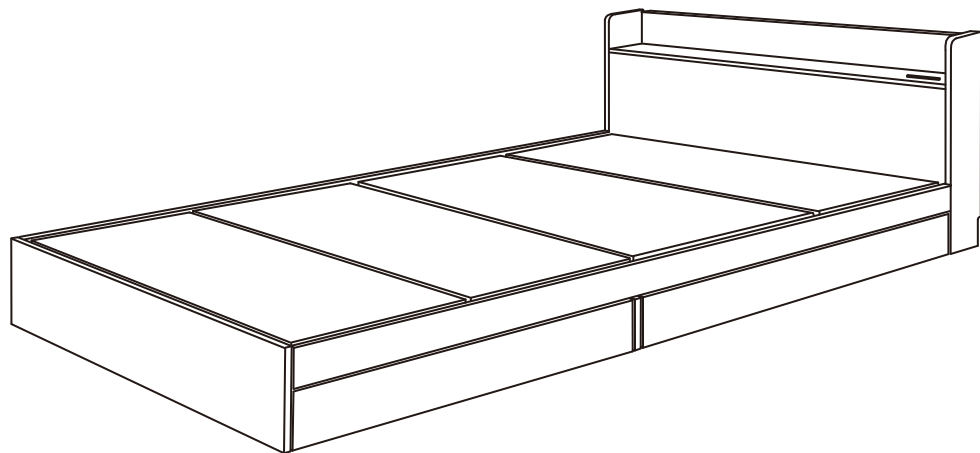

必ずマットレスをご使用下さい。
※仕様は予告なしに改良する場合があります。

当製品をお使いになる前に必ず読み正しく安全にお使いください。

保守点検に関する注意

安全にご使用いただけるよう、必ず定期的に点検をしてください。

購入者以外の方がご使用になる場合

本品を購入者以外の方がご使用になる場合、取扱説明書をよく読んでから使用していただくよう、ご指導ください。
また、第三者に本品を譲渡・貸与される場合は、取扱説明書を必ず添付してください。

表示者

ナカバヤシ株式会社

〒339-0067 埼玉県さいたま市岩槻区西町4-2-1

生産国：中国

使用上の注意

下記の事項を必ずお守りください。守らず破損・事故を起こしたりケガを負った場合、当社は一切責任を負いかねます。

！ 注意


- ◆以下の事にご注意ください。
水分、油、洗剤等が付着した場合、腐食やカビ、変形、変色の原因となりますので、素早く拭き取って下さい。
- ◆表面が汚れた時は、水拭きで汚れをふき取ってください。その後乾いた布を使い乾拭きしてください。
- ◆シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含んだ布などを使用しないでください。
表面仕上げに変色や変形、はがれが発生することがございます。
- ◆本来の使用目的以外のご使用は、おやめください。
- ◆本品を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願い致します。



誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。
内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

設置場所にご注意ください。

商品の設置面を床面に完全に
接着させ、水平で安定した場
所に設置してください。

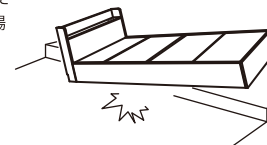


換気をしてください。

開梱した際、製造時に使用した
接着剤や塗料などの臭気が残っ
ている場合があります。
アレルギー症状などを起こす場
合もございますので、換気を十
分にして取り除いてください。




設置環境にご注意ください。

ストーブなど火気の近くで使用
しないでください。火災や変
形、変色の原因になります。

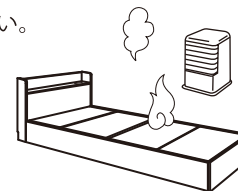


床面を保護してください。

フローリングなど傷つきやすい
床には敷物を敷くなどして
ご使用ください。床を傷つ
けたり、稀に色移りする原因と
なります。

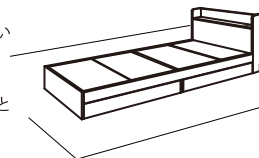


屋内でご使用し 直射日光に注意してください。

屋内でのみご使用いただき、直
射日光やエアコンの風が直接当
たらないようにしてください。
変形・変色の原因になります。

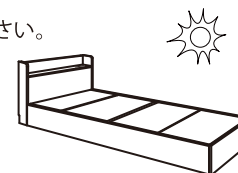


踏み台代わりにしないでください。

人が本商品に乗ったり無理な力
をかけた場合、破損・ケガの原
因となります。

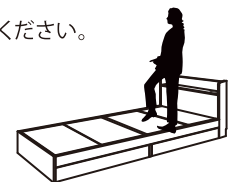

破損した状態でご使用しないでください。

天災などの不可抗力や、不当な
修理・改造による故障・破損に
対する補償等は致しかねます。

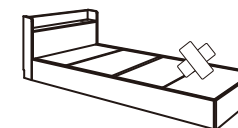

【組み立てをはじめる前に…】

1. 設置場所の確認・作業スペースの確保

設置場所・向きを決めましょう。
(大型商品の場合、組み立て途中で向きの変更は手間がかかることがあります)
設置場所が決まったら…
梱包を開封し、部品を広げられるスペース・組み立て作業スペースを確保して下さい。
安全に組み立てるためにも、十分なスペースが必要です。

2. 説明書をお読み下さい。

組み立て順序・注意事項をご確認下さい。
順番を間違えると組み立てられないものや、一度はめると外しづらいパーツがございます。
やり直しを防ぐためにも、事前によくお読み下さい。

3. 部品の確認

記載の部品が全て揃っているか、数量の確認・ひび割れなど破損がないかをご確認下さい。
不足部品・破損部品がございましたら、ご連絡下さい。

4. 必要工具の準備

組み立てに必要な工具（プラスドライバーなど）をご準備下さい。
六角レンチなど専用の工具は同梱されている場合もございます。
また、お怪我をしない様に軍手もご用意いただくことをおすすめいたします。

5. 床などの保護

開封した梱包材・広げた部品が、組み立て作業時に床を傷つけてしまうことがあります。
大きめの布（毛布など）で床を保護することをおすすめいたします。

6. 2人で組み立て


組み立て中はバランスが悪く、思いがけず倒れてしまうこともございます。
お怪我・部品の破損、床の傷を防ぐためにも必ず2人以上で組み立てて下さい。

7. ねじ、ボルトの締め方

組み立てを行うとき、きつく締めてしまうと
バランスが悪くなることや、ゆがみが生じることがございます。
ねじ、ボルトは仮締め（70~80%の力で締める）をして、最後に本締めをして下さい。



【フェルトの貼付け例】

本体を組み立てる前に、付属のフェルトシートをはさみでカットして
床との接地面に貼り付けてください。

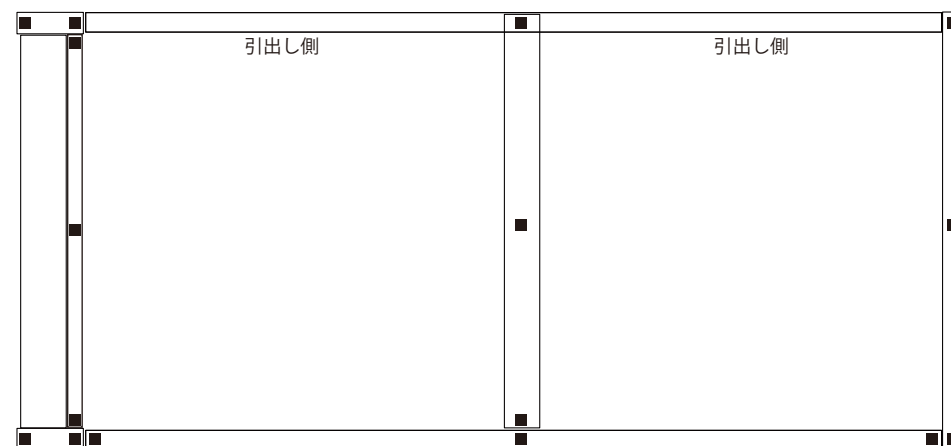


【引出しは左右どちらにも設置可能です】


引出しの取り付け位置は、左右お好みでお選びいただけます。
お部屋に合わせて④サイドフレームと⑥サイドフレーム（引出し側）の
位置をお選びください。
※組み立て説明書の図は本体の「右側」に取り付けています。

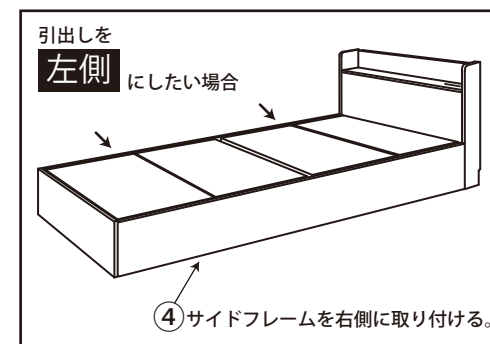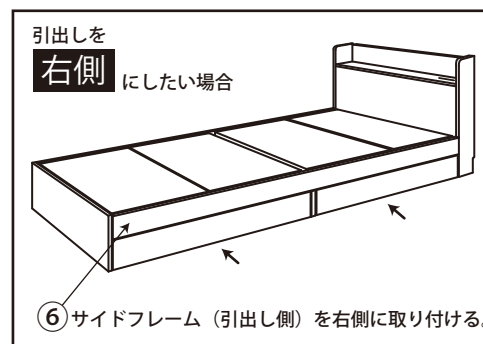

4-1 梱包

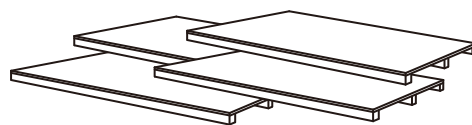

□③床板×4



⑩引出しストッパー×2

A

□M6×40mmボルト×15
(+予備1)

B

□M8×15mmボルト×12
(+予備1)

C

□M8×30mmボルト×2
引出しストッパー用

D

□引出し用
キャスター×8

E




□木ネジ×16

F

□フェルト×1シート
はさみでカットして
床との接地面に張り付けてください。

G

□六角レンチ
M8用×1, M6用×1

H

□ネジ穴隠しシール
×1セット

4-2 梱包



□④サイドフレーム×1




□⑥サイドフレーム（引出し側）×1

※黒いフェルト側が上になります。




□⑦センターフレーム×3


4-3 梱包

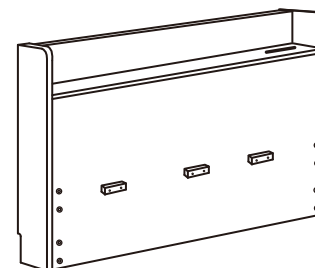


□①ヘッドボード×1

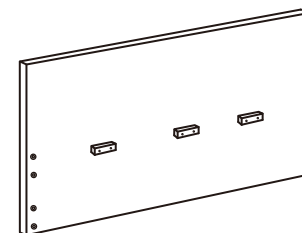

□②フットボード×1

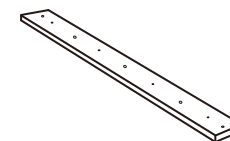
□⑤中央補強板（上部）
×1

※ネジ穴にくぼみがある方が上になります。

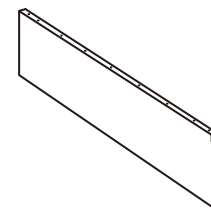⑧中央補強板（下部）
×1

※へこみがある方が引出し側です。


4-4 梱包

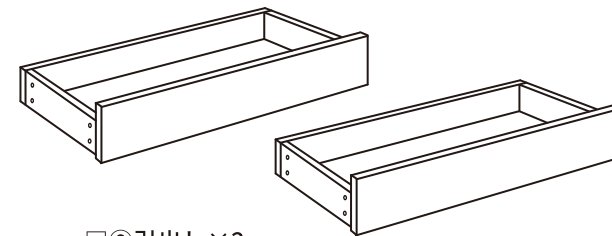



□⑨引出し×2

【組立方法】


- 1** ⑨引出しに(E)木ネジで(D)キャスターを取り付けます。

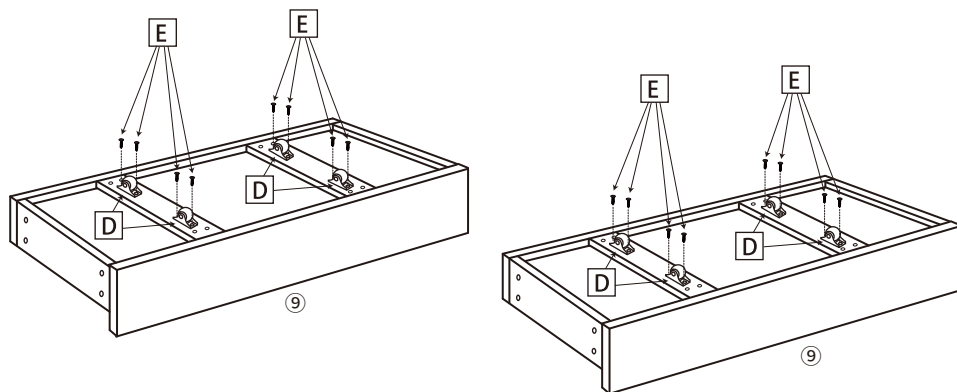


- 2** ②フットボードの取付穴に(B)ボルトを2～3回まわして固定し、
④サイドフレームの金具を上から差し込むように取付けて本締めして下さい。
※引出しは左右どちら側にも設置出来ます。
お好みで④サイドフレームと⑥サイドフレーム（引出し側）の取付位置をお選びください。

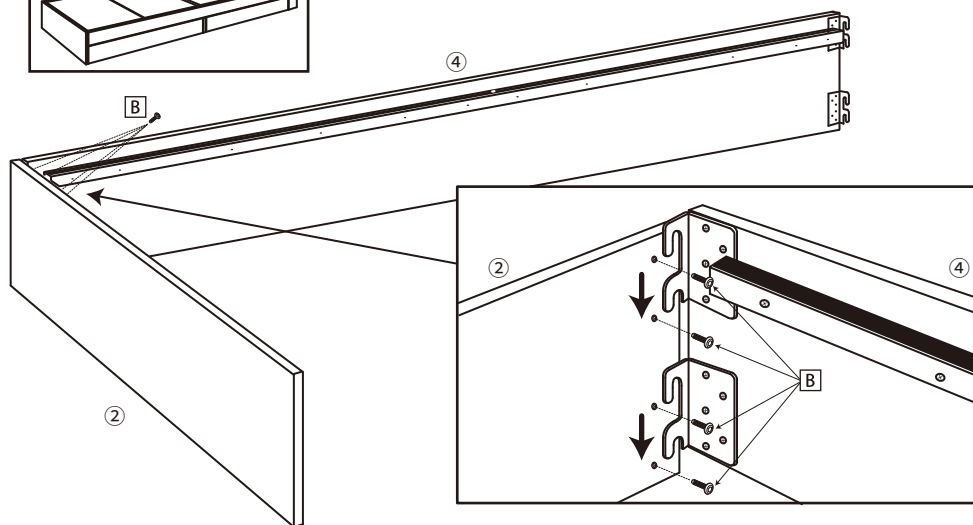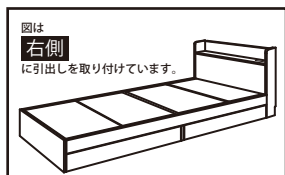

- 3** 手順2で組立てたフレームを①ヘッドボードに取付けます。
①ヘッドボードの取付穴に(B)ボルトを2～3回まわして固定し、
手順2同様に、④サイドフレームの金具を上から差し込むように取付けて本締めして下さい。

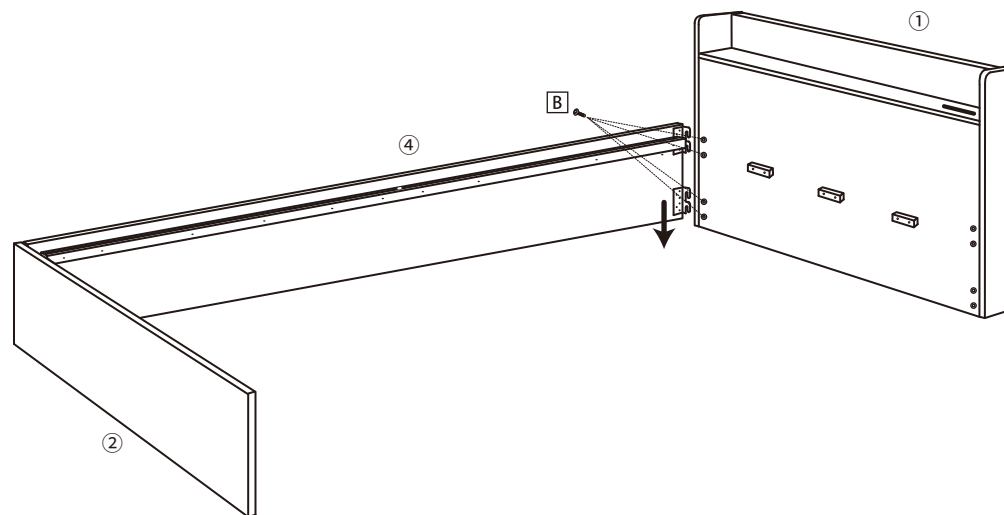


- 4** 中央補強板を組み立てます。
中央補強板⑤、⑧の上部と下部を図のように合わせ、(A)ボルトで4カ所留めます。

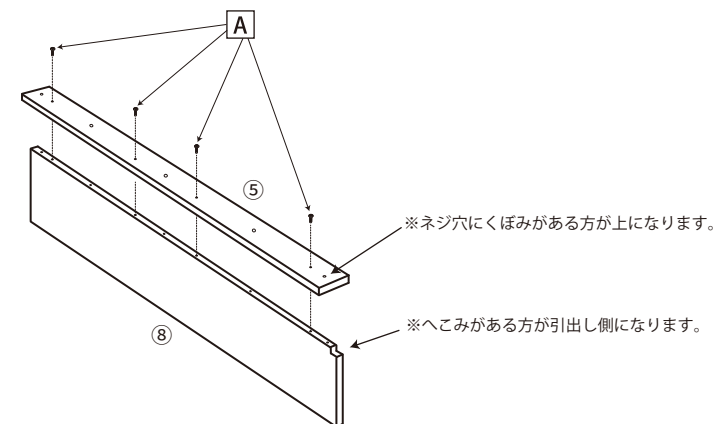


【組立方法】


- 5** 手順3で組み立てたフレームに手順4で組み立てた中央補強板を取り付けます。
 ⑧中央補強板（下部）のへこみがある方が引出し側になるように置き
 ④サイドフレーム中央の取付穴に位置を合わせ(A)ボルトで取り付けます。

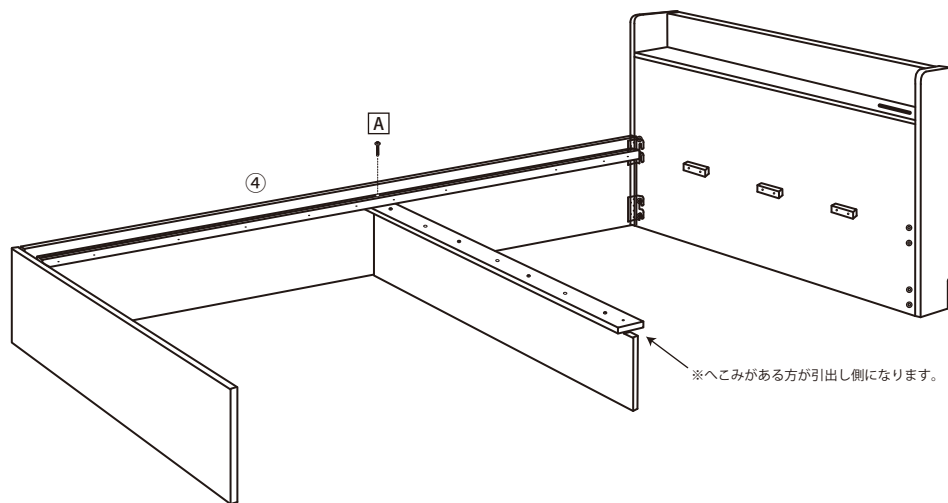


- 6** 手順5で組み立てたフレームに⑥サイドフレーム（引出し側）を取り付けます。
 ①ヘッドボードと②フットボードの取付穴（上部）に(B)ボルトを
 2～3回まわして固定し手順2同様に取付け、
 最後に(A)ボルトで中央補強板を固定します。
 ※引出し側のサイドフレームは上部に取り付け、下部の取付穴は使用しません。

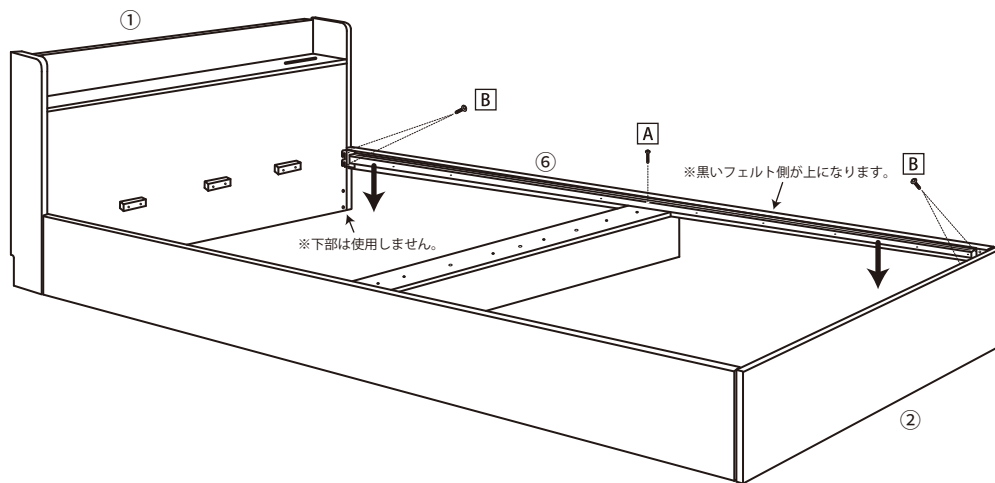

- 7** 手順6で組み立てたフレームに⑦センターフレームを取り付けます。
 ①ヘッドボードと②フットボード、中央補強板の取付穴に位置を合わせ
 (A)ボルトで固定します。

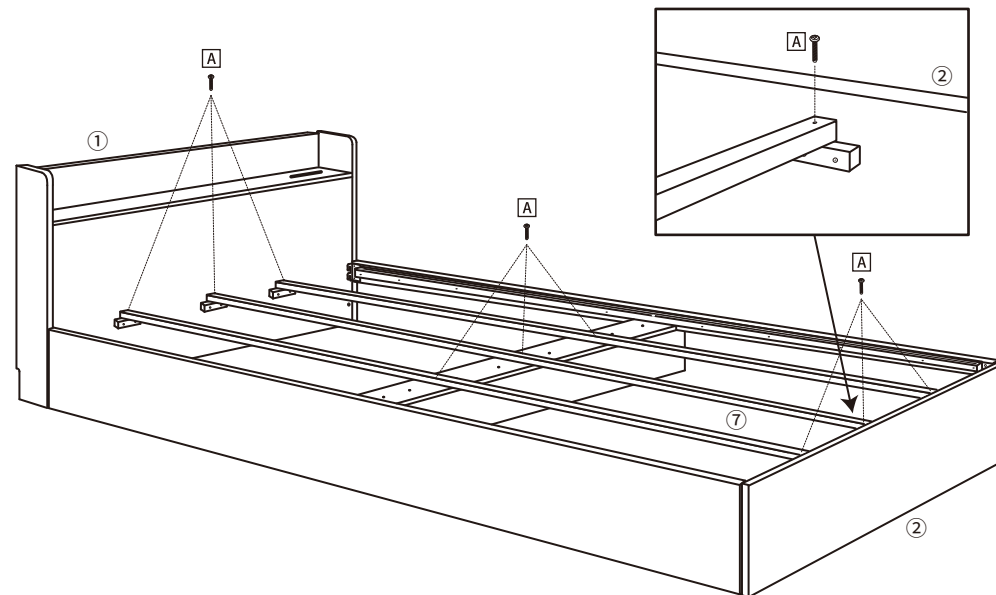


- 8** ⑥サイドフレーム（引出し側）に⑩ストッパーを(C)ボルトで取り付けます。

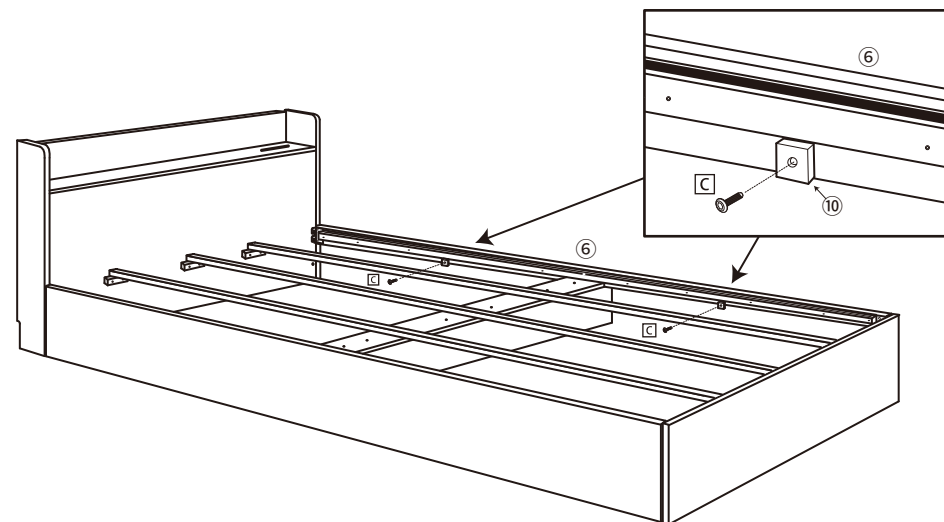


【組立方法】

9 ③床板を乗せます。

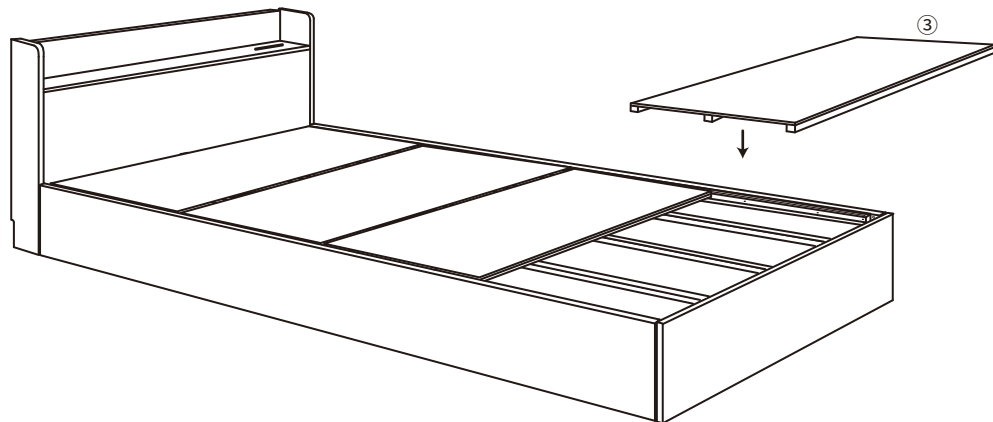


10 手順1でキャスターを取り付けた引出しをベッド下に置いて完成です。

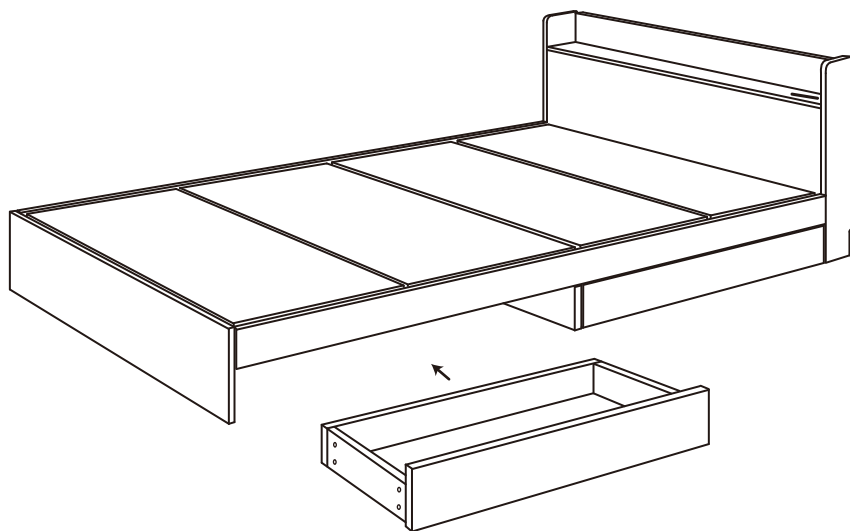


受けネジについて、お願いします

出荷前検品をおこなっておりますが、万が一受けネジが無い、受けネジのネジ切が無い場合が御座いましたら
予備部品 受けネジを六角レンチで図の様に装着、交換下さいませ。

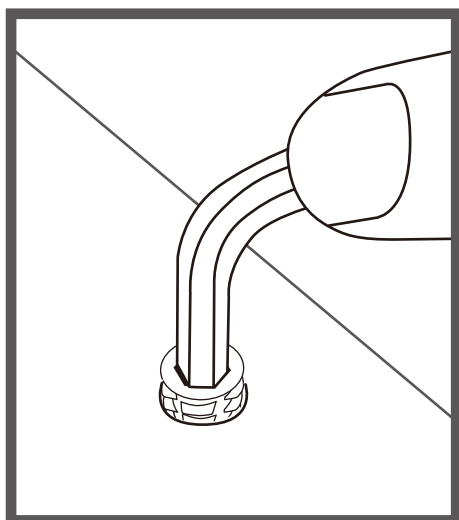

専用の六角レンチで
着脱可能です

右回転⇒装着
左回転⇒取り外し

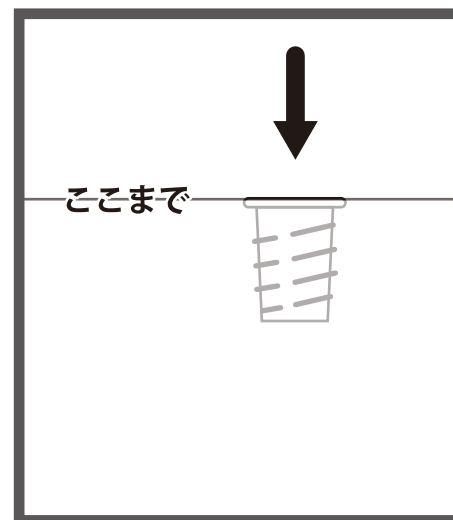

受けネジは締め過ぎない
様にして下さい

板と受けネジ頭の高さが
揃う程度で締め付けを
完了して下さい